

Fluid:	Water
Max. inlet temperature:	80°C
Max. inlet pressure:	2000 kPa
Valve body:	UNI EN 12165 CW602N
Springs:	Stainless steel
Internal seals:	EPDM Perox
Internal parts:	UNI EN 12165 CW602N

Fluido:	Agua
Temperatura máx. de entrada:	80°C
Máx. presión de entrada:	2000 kPa
Cuerpo válvula:	UNI EN 12165 CW602N
Muelle:	Acero inoxidable
Elementos de estanqueidad internos:	EPDM Perox
Partes internas:	UNI EN 12165 CW602N

NEW



Patented

WaterMark

- Valves can be installed in suitable approved box in the ground.
- Suitable for enclosed spaces, cupboards & under sinks.
- Dezincification resistant.
- Suitable for a wide variety of pressure limiting applications.
- Las válvulas se pueden instalar en una caja homologada en el suelo.
- Adecuada para espacios cerrados, armarios y debajo de fregaderos.
- Resistente a la desgalvanización.
- Se adapta a una gran variedad de usos de limitación de la presión.

DESCRIPTION

The P02 inline pressure limiting valve limits supply pressure to a preset maximum to prevent damage to appliances and tapware down the line.

The P02 is *ideal for installation with high pressure storage water heaters, water meter assemblies, water softeners etc.*

The valve remains open whilst the pressure in the supply line remains below that preset maximum pressure. An increase in the supply pressure above the preset limit will cause the valve to shut-off until pressure returns below the limit.

INSTALLATION

The P02 must be installed after the system has been cleaned from any impurities. Install the valve in accordance with direction of flow, as indicated by an arrow on the valve body.

They can be connected either vertically or horizontally. The P02 is designed to work effectively in either orientation.

DESCRIPCIÓN

La válvula limitadora de presión P02 limita la presión de suministro a un máximo preestablecido para evitar que se dañen los aparatos y la grifería en la red.


La P02 se adapta perfectamente a la instalación de calentadores de agua de alta presión, conjuntos de contadores de agua, descalcificadores, etc.

La válvula se mantiene abierta mientras la presión en la red de suministro se mantiene por debajo de esa presión máxima preestablecida. El aumento de la presión de suministro por encima del límite preestablecido hará que la válvula se cierre hasta que la presión vuelva a estar por debajo del límite.


INSTALACIÓN

Antes de instalar la P02, se debe limpiar el sistema y eliminar cualquier impureza. Se debe instalar la válvula de acuerdo con el sentido del flujo, como lo indica la flecha que se encuentra en la válvula.

Se pueden conectar en posición vertical u horizontal. La P02 funciona de forma correcta en cualquiera de las dos orientaciones.

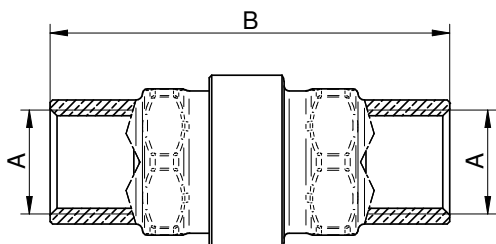

CODE	 (A)	PRESSURE (kPa)	Kv	 (l/min)	B
P020132G.GG	DN 15 - G 1/2" F	350	3	50	80,6
P020132G.NN	DN 15 - G 1/2" F	500	3	50	80,6
P020132G.RR	DN 15 - G 1/2" F	600	3	50	80,6

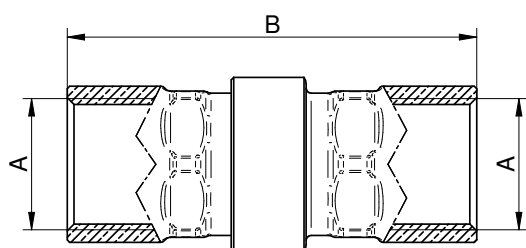

CODE	 (A)	PRESSURE (kPa)	Kv	 (l/min)	B
P020352G.GG	DN 20 - G 3/4" F	350	3	50	82,6
P020352G.NN	DN 20 - G 3/4" F	500	3	50	82,6
P020352G.RR	DN 20- G 3/4" F	600	3	50	82,6